


1	2	Eingangsauswahl
0	0	Nur externer Eingang
0	1	Funk, Lernfunktion aktiv
1	0	Infrarot, Lernfunktion aktiv
1	1	Funk + Infrarot, Lernfunktion gesperrt

3	4	Modusauswahl
0	0	Mit Tastendruck umschalten
0	1	Eine Taste ein-, andere Taste ausschalten
1	0	Timerfunktionen I
1	1	Timerfunktionen II

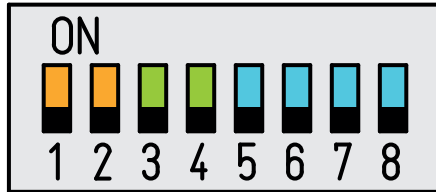

5	6	7	8	Timerfunktionen I
0	0	0	0	Halten solange Taste aktiv
0	0	0	1	2 Sekunden
0	0	1	0	5 Sekunden
0	0	1	1	10 Sekunden
0	1	0	0	15 Sekunden
0	1	0	1	30 Sekunden
0	1	1	0	1 Minute
0	1	1	1	2 Minuten
1	0	0	0	5 Minuten
1	0	0	1	10 Minuten
1	0	1	0	15 Minuten
1	0	1	1	30 Minuten
1	1	0	0	60 Minuten
1	1	0	1	90 Minuten
1	1	1	0	120 Minuten
1	1	1	1	240 Minuten

5	6	7	8	Timerfunktionen II
0	0	0	0	5 Sekunden blinkend, langsam
0	0	0	1	10 Sekunden blinkend, langsam
0	0	1	0	30 Sekunden blinkend, langsam
0	0	1	1	60 Sekunden blinkend, langsam
0	1	0	0	5 Sekunden blinkend, mittel
0	1	0	1	10 Sekunden blinkend, mittel
0	1	1	0	30 Sekunden blinkend, mittel
0	1	1	1	60 Sekunden blinkend, mittel
1	0	0	0	5 Sekunden blinkend, schnell
1	0	0	1	10 Sekunden blinkend, schnell
1	0	1	0	30 Sekunden blinkend, schnell
1	0	1	1	60 Sekunden blinkend, schnell
1	1	0	0	10 Sek. blinkend, 20 Sek. leuchtend
1	1	0	1	10 Sek. blinkend, 50 Sek. leuchtend
1	1	1	0	10 Sek. blinkend, 110 Sek. leuchtend
1	1	1	1	10 Sek. blinkend, 230 Sek. leuchtend